


Démarrage


START / ON

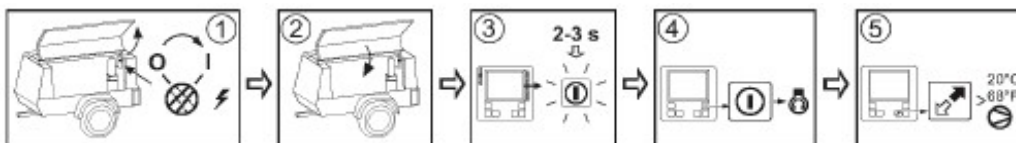

Mettre la machine en état de fonctionner :

- Ouvrir le couvercle de protection du SIGMA CONTROL SMART.
- Ouvrir la porte gauche.
- Enclencher l'interrupteur «MARCHE/ARRÊT» de la commande.
- Fermer la porte gauche.

La commande démarre et les affichages du mode de fonctionnement apparaissent sur l'écran.
Si le SIGMA CONTROL SMART ne signale pas de défauts, le témoin **PRÊT À DÉMARRER** cligno-te.

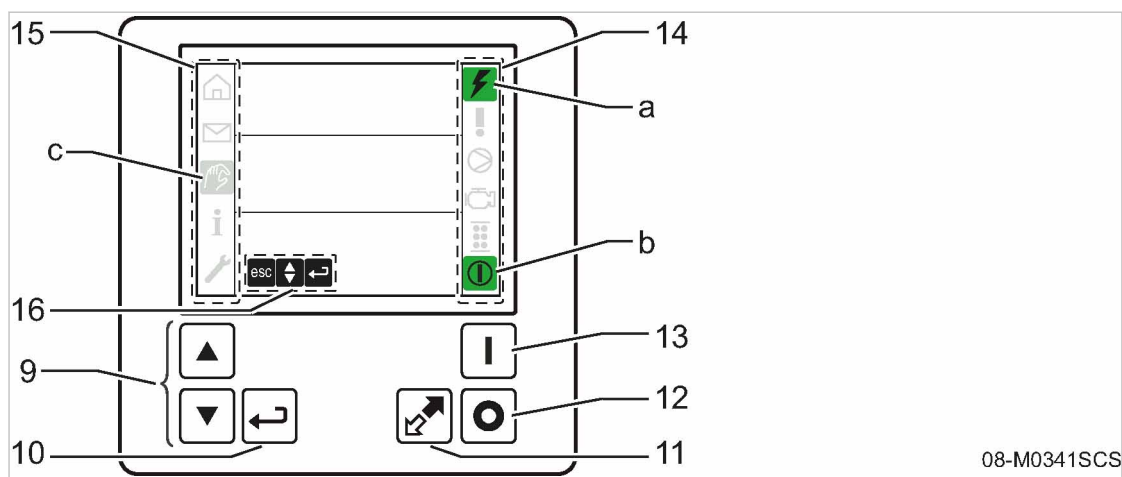


- | | | | |
|----|---|----|----------------------------|
| 9 | Touche fléchée «haut» et touche fléchée «bas» | a | Tension de commande |
| 10 | Touche «Validation» | b | PRÊT À DÉMARRER (clignote) |
| 11 | Touche «CHARGE/MARCHE À VIDE» | 15 | Barre de menu |
| 12 | Touche «ARRÊT» | c | Menu de réglage |
| 13 | Touche «DÉMARRAGE» | 16 | Menu de navigation |
| 14 | Barre d'état | | |

- Appuyer sur la touche «DÉMARRAGE».
- Actionner la touche «CHARGE/MARCHE À VIDE» pour permuter la machine en CHARGE.


La TFC* de consigne est atteinte.	La TFC* de consigne n'est pas atteinte.
➤ Actionner la touche «CHARGE/MARCHE À VIDE». La machine permute immédiatement en CHARGE. La machine est prête à débiter.	➤ Actionner la touche «CHARGE/MARCHE À VIDE». ■ La demande de marche en CHARGE est enregistrée. ■ La machine reste en phase de chauffe. ■ Lorsque la <i>température finale de compression (TFC)</i> a atteint sa valeur de consigne, la machine permute automatiquement en CHARGE. La machine est prête à débiter.

Arrêt

STOP / OFF

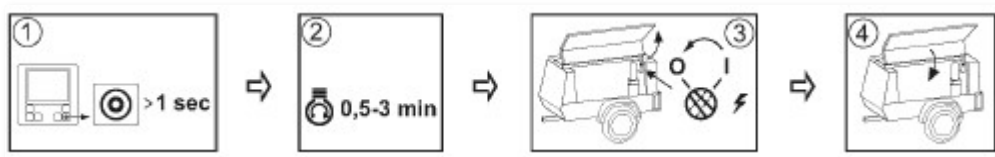

- Toujours arrêter la machine par la touche «ARRÊT» du tableau de commande du SIGMA CONTROL SMART afin de préserver le matériel.
- Utiliser le bouton «arrêt d'urgence» exclusivement en cas d'urgence.

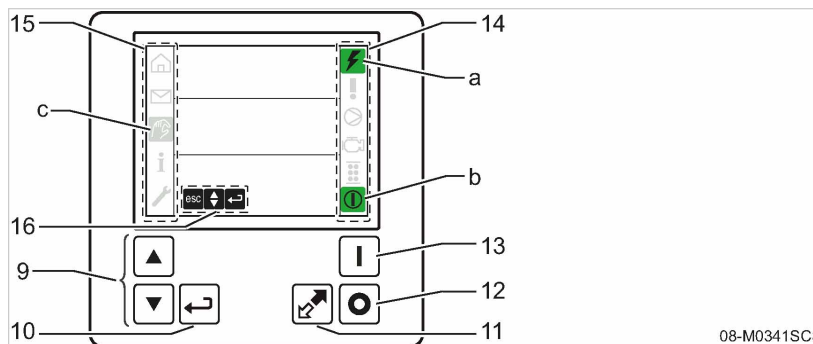

- | | | | |
|----|---|----|----------------------------|
| 9 | Touche fléchée «haut» et touche fléchée «bas» | a | Tension de commande |
| 10 | Touche «Validation» | b | PRÊT À DÉMARRER (clignote) |
| 11 | Touche «CHARGE/MARCHE À VIDE» | 15 | Barre de menu |
| 12 | Touche «ARRÊT» | c | Menu de réglage |
| 13 | Touche «DÉMARRAGE» | 16 | Menu de navigation |
| 14 | Barre d'état | | |

Permuter la machine en phase de marche par inertie :

- Permuter la machine en phase de marche par inertie.
 - ➤ Appuyer sur la touche «CHARGE/MARCHE À VIDE».
 - La machine permute en *marche par inertie à vide* :
 - Le moteur tourne AU RALENTI.
 - Le réservoir séparateur d'huile (Rés. H.) se met à vide.
 - La soupape d'aspiration se ferme.
 - ⏰ 0,5 - 3 minutes (le moteur peut être arrêté).
 - ➤ Appuyer sur la touche «ARRÊT» pendant plus de 1 seconde.
 - Le moteur s'arrête.
- Arrêter la machine après la phase de refroidissement.
 - ➤ Appuyer sur la touche «ARRÊT» pendant plus de 1 seconde.
 - La machine permute en *marche par inertie à vide*.
 - Le moteur tourne AU RALENTI.
 - Le réservoir séparateur d'huile (Rés. H.) se met à vide.
 - La soupape d'aspiration se ferme.
 - Le moteur s'arrête après une temporisation.

Déclencher l'interrupteur «MARCHE/ARRÊT» de la commande.

Mettre la machine hors service :

- Fermer toutes les «vannes de sortie d'air comprimé».
- Fermer le couvercle de protection du tableau de bord.
- Fermer les deux portes.