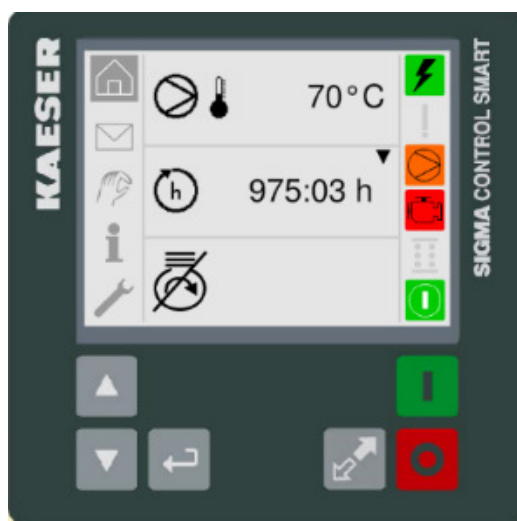


PROCEDURE DE DEMARRAGE

Appuyez sur la touche démarrage : 

La machine démarre, le moteur tourne à vide.

Pour passer en charge, appuyez sur le bouton de passage en charge : 

Après l'appui sur ce bouton, vous avez deux cas de figure :

- La machine passe en marche à la seconde où vous appuyez
- La machine met quelques secondes à passer en charge après l'appui

Si la machine met quelques secondes à démarrer après l'appui, c'est normal. La machine réunit toutes les conditions optimales pour passer en charge.

Pour repasser à vide, appuyer sur ce même bouton : 

PROCEDURE D'ARRÊT

ATTENTION : Il faut attendre la phase de refroidissement avant d'arrêter la machine.



Phase de refroidissement, la durée s'affiche

Une fois la phase de refroidissement terminée, appuyez sur la touche arrêt pendant plus d'une seconde : 


La machine passe en marche à vide et s'arrête après quelques secondes.

NE JAMAIS SE SERVIR DU BOUTON D'ARRÊT D'URGENCE POUR ARRÊTER LE COMPRESSEUR :



LECTURE D'UN CODE DEFAUT

Quand vous êtes dans le menu principal suivant :

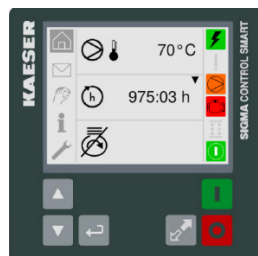

Appuyez sur entrée pour naviguer dans le panneau de gauche :



Naviguez avec les flèches jusqu'au symbole qui représente une « enveloppe » :

Vous vous trouvez à présent dans ce menu :

Les défauts ou les avertissements actifs sont encadrés

- en orange : avertissements
- en rouge : défauts

Signification des signalisations de défauts :

- Chiffre de gauche : code de défaut à 4 chiffres

1er chiffre :

Type de signalisation

- 1 = défaut
- 2 = entretien
- 3 = avertissement

2e chiffre :


Localisation

- 1 = moteur
- 2 = compresseur
- 3 = commande
- 4 = général

3e / 4e chiffres :

Clé de 00 ... 99

- Chiffre du milieu : Affichage de l'heure de service de la dernière occurrence
- Chiffre de droite : Fréquence de survenue

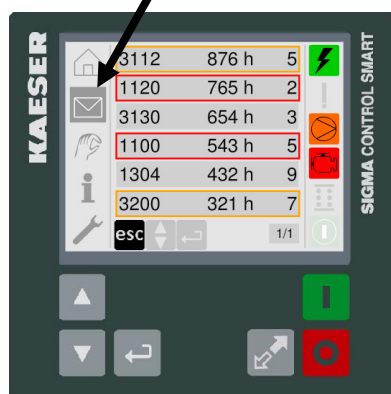

Appelez alors le SAV KAESER à Lyon au **04 72 37 44 10** et transmettez-leur le code défaut affiché.

REGLER LA PRESSION DE SORTIE D'AIR COMPRIME

Appuyer sur [Home] et descendre sur « réglage » :

Appuyer de nouveau sur [Enter] pour accéder à La pression de service.

Une fois sur ce menu, appuyer sur [Down], puis sur [Enter]



Et le réglage est possible grâce aux boutons

